

灯效设置

Light effect

1. 灯光自定义功能

- 按下 FN+~调用自定义背光，仅支持一组自定义记忆灯光。
- 按FN+~切换至自定义灯光模式后，再次按下FN+~开始编辑灯光，CAPS WIN LOCK灯光开始闪烁则进入编辑状态。按下需定义的按键，每按一下键盘灯光颜色变换，编辑完成后再次按下 FN+~保存已经编辑的灯光。

2. LOGO指示灯灯效

- 可通过 FN+右ALT 查看电量。
- 有线模式：按下 FN+右ALT，显示充电灯效:灯条绿色流光->充电，灯条绿色常亮->充满。
- 无线模式：设备未连接时:灯条优先指示无线通道。设备连接后，按下 FN+右ALT，显示充电灯效:灯条绿色流光->充电，灯条绿色常亮->充满。
- 设备配对时, LOGO指示灯快闪, 回连时, 长条指示灯慢闪（2.4G绿色/BT1蓝色/BT2紫色/BT3青色）配对成功后，恢复正常灯效。

名 称	可调节内容				描 述
	亮度	速度	颜色	方向	
随波逐流	✓	✓	✓		灯光呈现波浪状态，水平流动 从左向右(默认)
光之审判		✓			灯条显示纯色，并缓慢发生变化
常亮	✓		✓		灯条灯光单色常亮（默认红色）
呼吸	✓	✓	✓		灯条单色呼吸（默认红色）
OFF					

按键背光RGB灯效

RGB lighting

名 称	可调节内容				描 述
	亮度	速度	颜色	方向	
常亮	✓		白光		全键盘灯光常亮显示
随波逐流	✓	✓	✓	✓	灯光呈现波浪状态，水平流动 从左向右(默认)
光之审判	✓	✓			全键盘显示纯色，并缓慢发生变化
呼吸	✓	✓	✓		全键盘亮度依照呼吸曲线明暗变化
彩云飞	✓	✓	✓	✓	灯光呈现流云状态，水平流动
峰回路转	✓	✓	✓	✓	灯光围绕键盘中心，不停环绕
泛起涟漪	✓	✓	✓		触发按键后，围绕触发点，中心扩散显示
踏雪无痕	✓	✓	✓		按下按键，灯光保持高亮，释放后灯光拖尾熄灭
奔逸绝尘	✓	✓	✓		触发按键后，以触发点，横排向两边扩散
百花争艳	✓	✓			RGB：按键灯光多彩显示，并多彩RGB 纯色：呈现星光闪烁效果
暗流涌动	✓	✓	✓		灯光随机组合，涌动变化
流星赶月	✓	✓			灯光逐行多彩渐变显示，相互追赶
大鹏展翅	✓	✓	✓		灯光模拟大鹏鸟挥动翅膀，上下扇动
川流不息	✓	✓	✓		灯光逐行由左至右，穿插流动显示
落雨纷纷	✓	✓	✓		灯光模拟下雨，雨滴自上至下，纷纷落下
左右逢源	✓		✓		灯光左右摆动显示，播放速度随着按键速度加快
速度激情	✓				键盘显示纯色，按键输入时，显示颜色加深， 无按键输入时，颜色恢复
速度激情	✓				灯光以键盘的中心聚拢/扩散显示， 播放速度随着按键速度加快
OFF					

常见疑难

Common problem

01 为什么我的WIN键无法使用？

在按下FN+WIN键后锁定WIN键的情况下，WIN键是无法触发使用的，此时键盘上的WIN指示灯呈亮起状态，再次按下FN+WIN后即可解锁。

02 为什么我的WIN键和ALT键对调了，F1-F12没有反应或变成功能键？

在按下FN+S后，键盘会切换成MAC模式，此时在Windows系统下，会表现为WIN键和ALT键对调，F1-F12变为功能键；按下FN+A即可切回Windows模式。

03 我想要自定义按键、使用宏功能、修改更多RGB灯光效果，应该怎么办？

通过 ATK.PRO 官网下载最新驱动程序，可通过驱动软件来自定义按键、编辑宏和修改RGB灯光效果，体验完整键盘功能。



游戏动力公众号

驱动下载和固件升级前往官网:ATK.PRO

可下载最新驱动程序和进行固件升级体验键盘完整功能

ATK | DESIGN




ATK V75 X

使用说明书

按键说明

Key Description

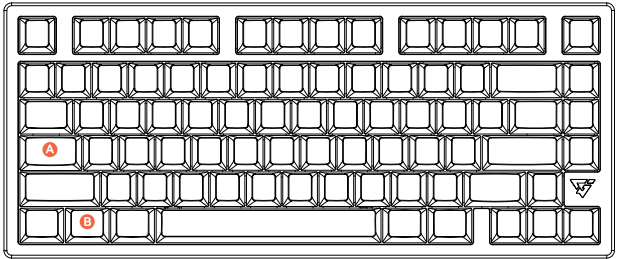

1. 指示灯:

- A** CAPS指示灯: CAPS键位灯区分大小写状态, 大写状态时常亮
- B** WIN指示灯: WIN键位灯区分WIN键锁定状态, WIN键锁定时常亮, 此时WIN键无法使用

2. WIN键:

- WIN键, 锁定WIN键时无法使用, MAC模式下为option键

3. ALT键:

- ALT键, MAC模式下为Command键

4. Windows / MAC模式:

- FN+A切换为Windows模式
- FN+S切换为MAC模式, F1-F12按键为多媒体按键, FN+F1-F12为F1-F12的常规输入
- 在接入Windows系统时, 如果切换为MAC模式, 将对调WIN和ALT键, F1-F12为多媒体按键

快速开始

Start fast

1. 2.4G无线连接:




- 从收纳槽中取出接收器。
- 将接收器插入电脑的 USB 端口。
- 将模式切换开关拨至2.4G模式。

2. 有线连接:

- 将 USB-C 连接线插入键盘的端口。
- 将线缆连接至电脑。
- 将模式切换开关拨至中间。

3. 蓝牙连接:

- 将模式切换开关拨至蓝牙模式。
- 长按 FN + 数字键 1、2 或者 3 开始配对, 配对时LOGO灯快闪
- 最多支持配对 3 台设备。按 FN + 数字键 1、2 或者 3 可以切换设备。



按 FN + 数字键 1、2 或者 3 可以切换设备

电源管理

Power management

1. 电量查看:

可通过 FN+右ALT 查看电量。可在LOGO灯条上查看电源百分比。

- >=40% <100%电量: LOGO灯珠全亮绿色。
- >=30% <40%电量: LOGO灯珠全亮黄色。
- 小于30%电量: LOGO灯珠全亮红色。

2. 低电量提示:

- 在低电量时LOGO指示灯红色闪

3. 充电方式:

- 在任何模式下, 通过配备的数据线将键盘与电脑相连接都将为键盘充电。
- 在数据线连接状态下, 按 FN+右ALT 可在LOGO指示灯上查看充电状态, 按住时, 绿色流光表示正在充电, 灯条绿色常亮表示已经充满。

4. 休眠功能:

- 3分钟不动键盘, 键盘自动进入一级休眠, 此时灯光关闭, 蓝牙或者2.4G处于连接状态, 按键唤醒同时有按键输出;
- 键盘不动, 10分钟后进入二级休眠状态, 此时键盘无线处于断链状态, 按键盘按键第一下不出按键, 唤醒键盘自动回连, 回连正常后才有按键输出。
- 工作电流小于320MA, 一级休眠模式, 电流小于500UA, 二级休眠状态电流小于30UA。

FN组合按键

Keystroke Combinations

多媒体快捷组合键

	Windows系统	MAC系统	备注
ESC	长按3秒, 恢复出厂设置		
F1	我的电脑	屏幕亮度减小	Mac单按F1
F2	主页	屏幕亮度增加	Mac单按F2
F3	计算器	控制台	Mac单按F3
F4	播放器	程序列表	Mac单按F4
F5	上一曲		Mac单按F5
F6	下一曲		Mac单按F6
F7	暂停 / 播放	上一曲	Mac单按F7
F8	停止	播放/暂停	Mac单按F8
F9	静音	下一曲	Mac单按F9
F10	音量降低	静音	Mac单按F10
F11	音量提高	音量减小	Mac单按F11
F12	邮箱	音量增加	Mac单按F12
A	切换至Windows模式	A亮绿灯 3s熄灭	
S	切换至MAC模式, 功能见按键说明	S亮红灯 3s熄灭	WIN键与ALT键对调
左 WIN	锁定WIN键, 锁定时WIN键无法使用		WIN键白灯指示
右ALT		显示充电灯效	灯条绿色流光->充电 灯条绿色常亮->充满
1	长条指示灯蓝色闪烁		切换至蓝牙设备1, 长按配对
2	长条指示灯紫色闪烁		切换至蓝牙设备2, 长按配对
3	长条指示灯青色闪烁		切换至蓝牙设备3, 长按配对
4	长条指示灯绿色闪烁		长按配对2.4G接收器



灯效控制

DEL	关闭 / 打开背光	
←	背光灯光方向切换	
→	快速调节七色背光	
↑	背光亮度提高	
↓	背光亮度降低	
=+	背光速度增加	
=-	背光速度减小	
\\	背光灯效切换	
INS	灯条灯效切换	默认RGB流光
ENTER	灯条颜色切换	7色+RGB
PGUP	灯条速度增加	共5档速度可调, 调至极限档位时CAPS WINLOCK闪烁
PGDN	灯条速度减小	共5档速度可调, 调至极限档位时CAPS WINLOCK闪烁
[[	灯条亮度减小	
]]	灯条亮度增加	
Space	颜色切换	空格LED显示多彩灯效 其他LED显示单色常亮 再次按下空格, 灯光选中RGB颜色显示 按下其他按键, 选中对应单色显示